


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

GAMBE INOX

AKUPAN DESK / AKUPAN SCREEN

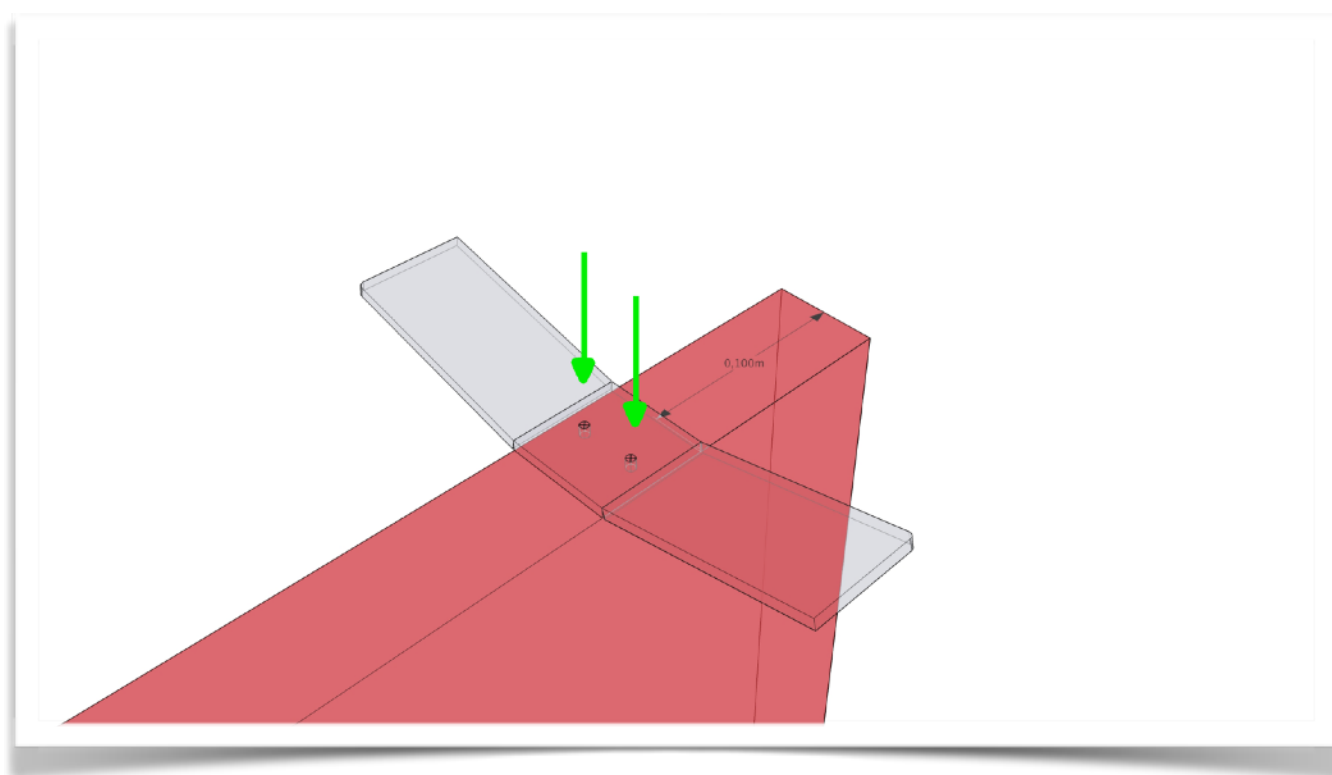

- 1 - DISTENDERE IL PANNELLO SU UN PIANO RIALZATO TIPO TAVOLO OPPURE METTERLO IN VERTICALE**
- 2 - MISURARE UNA DISTANZA DI CIRCA 10 CM DALL'ANGOLO SUL LATO DELLE GRAFFETTATURE**
- 3 - POSIZIONARE LE GAMBE IN MODO CHE SIANO BEN DRITTE SUL PANNELLO**
- 4 - IN QUELLA POSIZIONE INSERIRE E AVVITARE LE DUE VITI PRESENTI NELLA CONFEZIONE NEI FORI DELLE GAMBE**
- 5 - FARE ATTENZIONE A NON TIRARE I FILI DEL TESSUTO, PER EVITARLO E' POSSIBILE FARE UN PRE-FORO CON UN CHiodo ARROVENTATO**