

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

Per:
CloudKombat e CloudMaster

- - -

Se il sistema di aggancio dei prodotti da Voi scelti non è
presente in questo documento, potete contattarci al
numero verde oppure alla mail
info@oudimmoacousticdesign.com

Indice:

1 - CLOUDKOMBAT E CLOUDMASTER A SOFFITTO 2

1 - CLOUDKOMBAT E CLOUDMASTER A SOFFITTO




1

Oltre al materiale fornito, occorre un avvitatore (o cacciavite a croce) e un martello




2

Disporre le trappole e gli inserti a terra sotto alla postazione di installazione. Posizionarli in linea nella posizione corretta uno di fianco all'altro. Allineare gli inserti con le trappole.

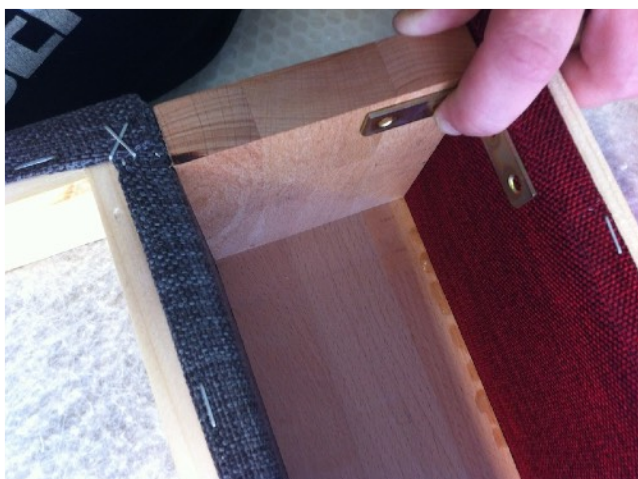


3

Posizionare le “elle” a circa mezzo centimetro dal lato superiore del legno.

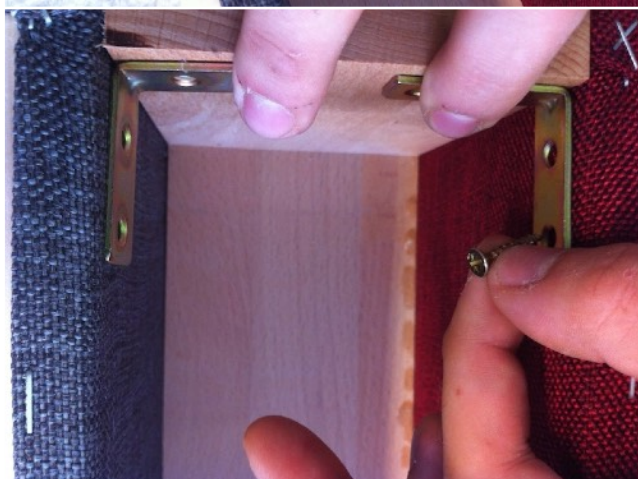

4

Avvitare ogni lato con una o due viti e ripetere su ogni trappola.

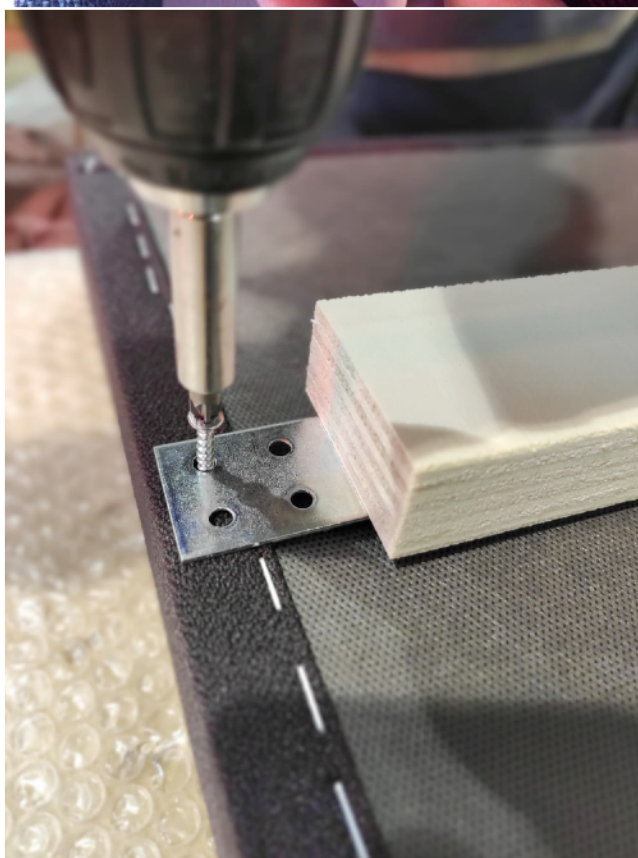

5

Tra i componenti saranno presenti due listelli con piastra metallica inserita. Avvitare la piastra metallica al centro del profilo più esterno, su entrambi i lati del cloud.



6

Stringere le trappole tra di loro e avvitare le viti lunghe rimanenti come da foto



7


Avvitare i ganci su 3 o 4 punti per ogni lato lungo (per tre trappole da 120 x 60 affiancate più gli inserti in legno, i lati lunghi sono quelli da 200cm).

I ganci devono essere distanti dagli angoli almeno 10 cm.

Le trappole più esterne possono avere il gancio a 10cm dagli angoli oppure al centro di ogni lato da 60cm.

8

Proiettare a soffitto i punti di ancoraggio come riportati nella figura seguente:

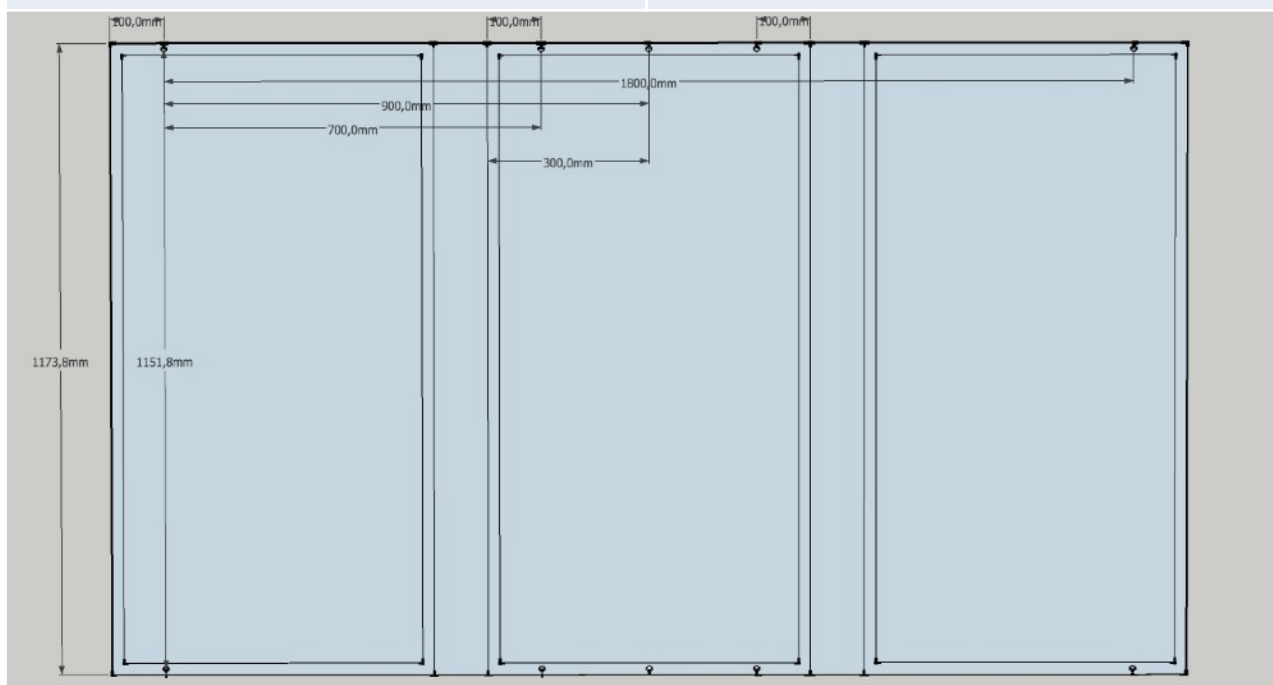

9

Agganciare il cloud a catenelle o cavi di pendinatura e far alzare fino all'altezza concordata in fase di progetto (circa 1,5mt dal punto di ascolto rispetto al centro del cloud).

L'inclinazione deve essere di 12 gradi e corrispondono, per lati da 120 cm di profondità, ad una differenza di circa 25cm di altezza tra la parte più vicina al punto di ascolto (parte più alta) e quella verso la parete frontale (parte più bassa)

