

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

**Per:
Bass Traps ad angolo verticale, orizzontale,
tricorner.**


- - -

**Se il sistema di aggancio dei prodotti da Voi scelti
non è presente in questo documento, potete
contattarci al numero verde oppure alla mail
info@oudimmoacousticdesign.com**

Indice:


1 - AD ANGOLO VERTICALE CON UN SOLO TASSELLO	2
1.2 - MODELLO TRAPZ AD ANGOLO	3
2 - AD ANGOLO A SOFFITTO ORIZZONTALE	4
3 - AD ANGOLO A SOFFITTO NEL TRI-CORNER	8

1 - AD ANGOLO VERTICALE CON UN SOLO TASSELLO

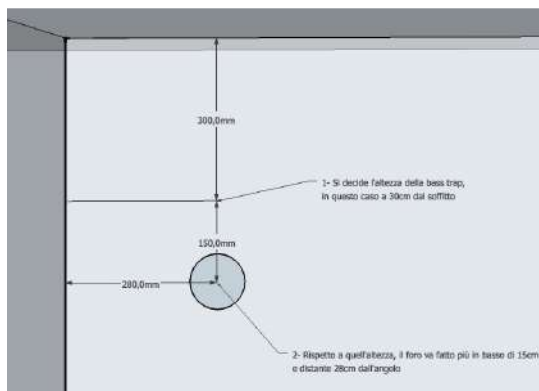


1

Inserire a parete un tassello con occhiello aperto come in figura 1. Decisa l'altezza della bass trap si segna il punto in cui forare 15 cm più in basso e distante 28cm dall'angolo.

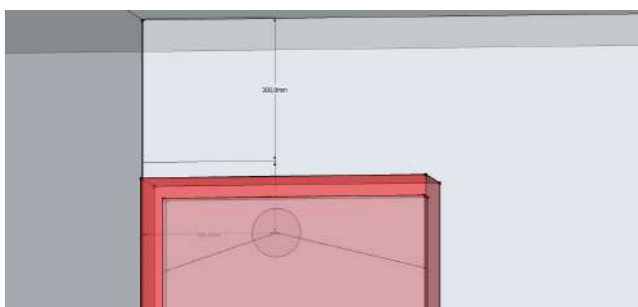

2


Si fa scorrere la catenella nel gancio senza inserirlo nelle maglie: deve poter scorrere liberamente.

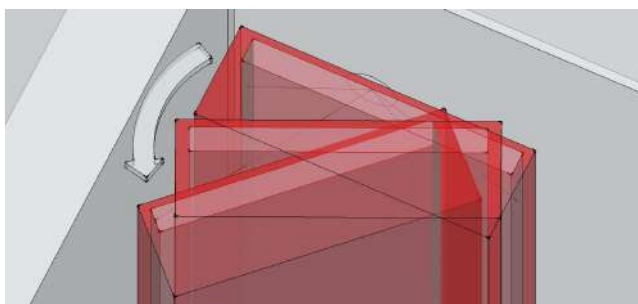

3


Ruotare il pannello o la bass trap fino ad un'angolazione di 45°. In quella posizione la catenella sarà perfettamente tesa e il prodotto sarà collocato all'altezza decisa nel punto 1.

1.2 - MODELLO TRAPZ AD ANGOLO

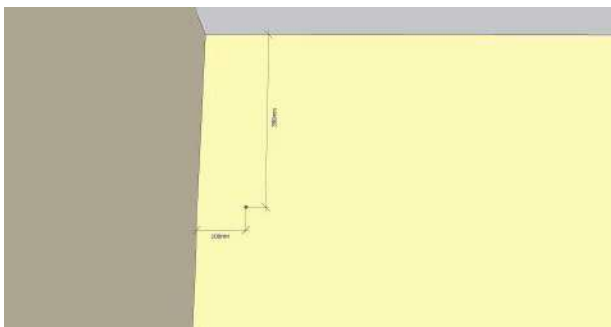


1

Inserire a parete un tassello con occhiello aperto. Decisa l'altezza della bass trap si segna il punto in cui forare 9 cm più in basso e distante 10 cm dall'angolo.

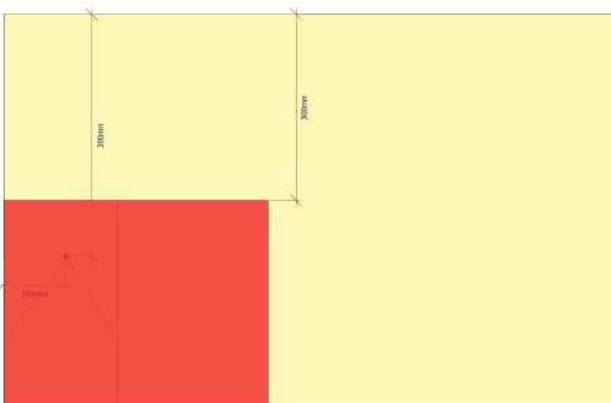

2

Si fa scorrere la catenella nel gancio senza inserirlo nelle maglie: deve poter scorrere liberamente. Ruotare il pannello o la bass trap fino ad un'angolazione di 45°.

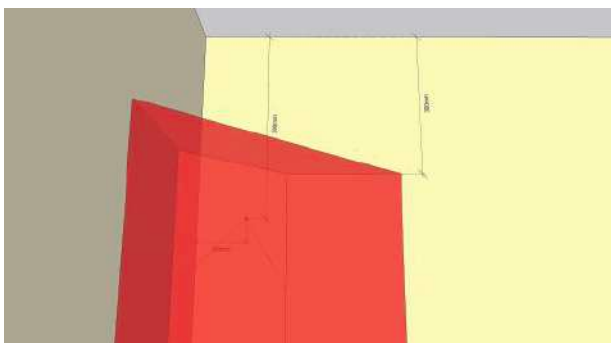

3

I fianchi della trappola dovranno completamente aderire alle pareti e la catenella sarà perfettamente tesa. In questo modo il prodotto sarà collocato all'altezza stabilita.

2 - AD ANGOLO A SOFFITTO ORIZZONTALE



1

Misurare con un metro $\frac{1}{4}$ della lunghezza del lato sul quale si vuole installare il gancio.

Per un pannello da 120cm di lato, per esempio, si calcoleranno 30cm.



2

Posizionare il gancio alla distanza calcolata. Ripetere in modo simmetrico sul lato opposto



3

Se è un modello già predisposto, sul lato opposto rispetto ai ganci è presente la catenella per il fissaggio.

In caso non fosse presente, inserire nello spazio dell'airgap una catenella o cavetto di circa 15/20 cm di lunghezza a circa 30 cm da uno dei due spigoli interni posteriori della bass trap.

Se non è presente l'airgap è possibile inserirla lungo il perimetro della graffettatura.



4

Misurare una distanza di circa **43cm** (per pannelli larghi 60 cm) e fare un segno sul soffitto.

Ripetere la stessa operazione alla distanza che avranno i ganci inseriti sulla bass trap (variabili a seconda dell'altezza del pannello).



5

Praticare dei fori con un trapano ed inserire tasselli a muro a gancio.

Indirizzare le teste aperte dei ganci verso la parete verticale.

La distanza tra i due ganci deve essere uguale a quella presente sulla bass trap.



6

Agganciare tra di loro i ganci della bass trap con quelli presenti sul soffitto.



7

Inserire la punta di una matita nell'ultima maglia della catenella e, tendendola in tensione, disegnare un piccolo segno sul muro, più verticale possibile rispetto alla parete.



8

Praticare un foro ed inserire un tassello con gancio sul quale inserire la catenella.



9

Aggiustare il posizionamento finale se necessario.

La bass trap ad angolo è installata!

3 - AD ANGOLO A SOFFITTO NEL TRI-CORNER

Per l'installazione nei tri-corners (angoli formati da due pareti e il soffitto) si seguono le istruzioni per l'installazione nell'angolo orizzontale a soffitto ma considerando questi punti di ancoraggio:

