



ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

WallBoost

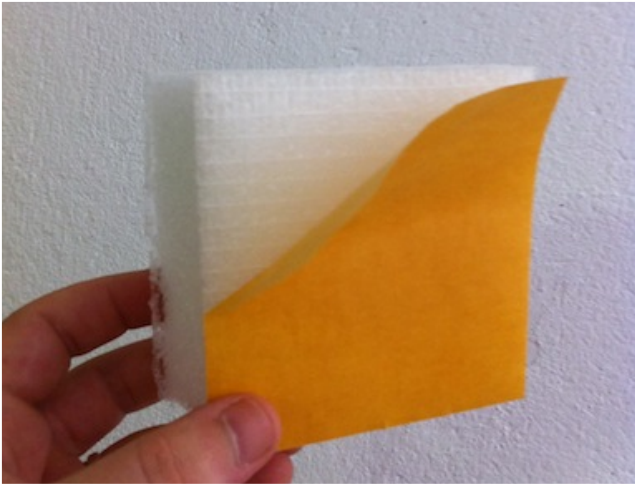


1

Rimuovere la pellicola dai distanziatori

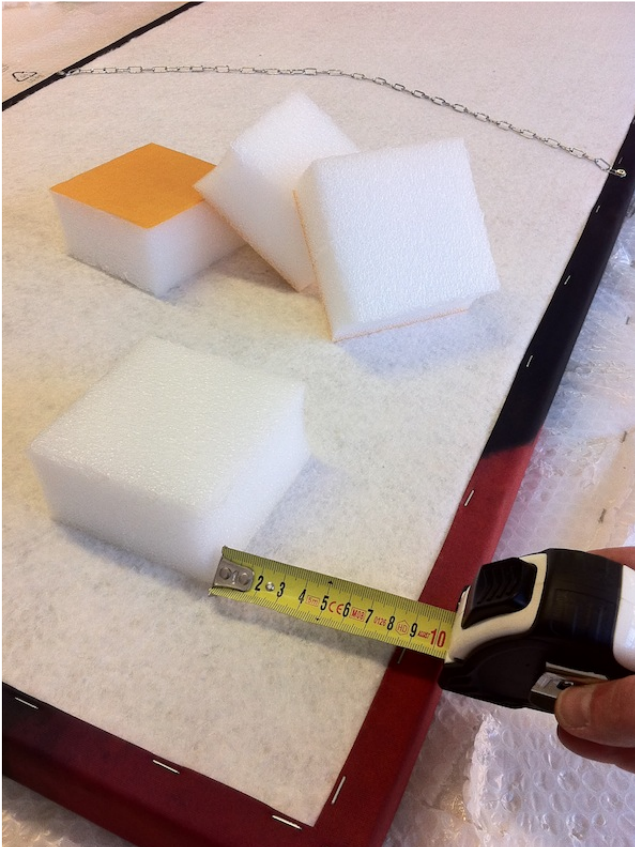


2

Posizionare a 10cm dai margini superiore e laterale (non riposizionare)

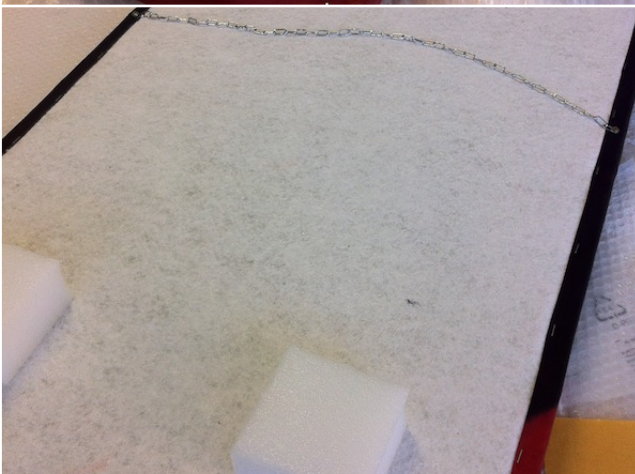

3

Ripetere per ogni angolo

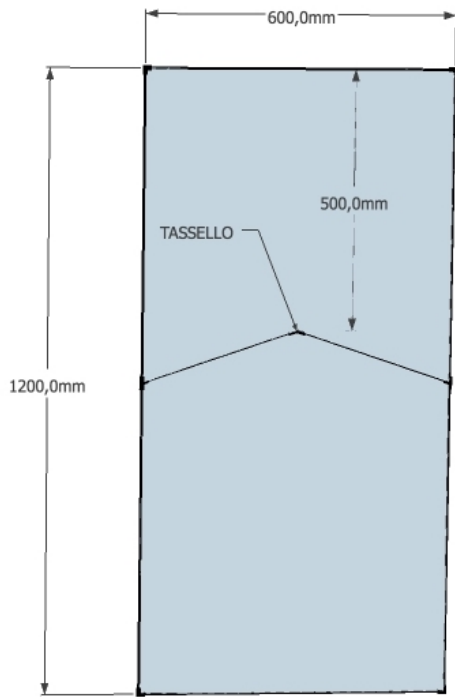


4

Misurare e forare il muro come da immagini qui a lato, mantenere sempre una differenza di 100mm (10cm) rispetto alla metà dell'altezza del pannello.

Nell'esempio, dimensioni del pannello 120 x 60.

(nell'immagine, pannello verticale)

(nell'immagine, pannello orizzontale)

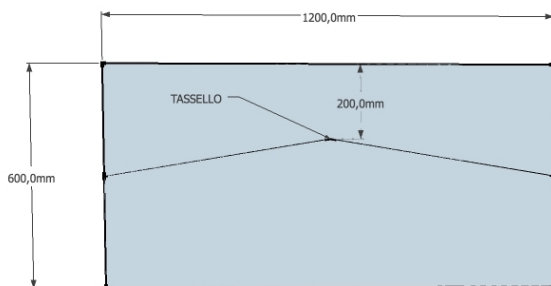



5

Agganciare la catenella in modo che possa ancora scorrere lungo l'occhiello.



6

Allineare il pannello