



BASS TRAPS AD ANGOLO SOFFITTO E TRICORNER

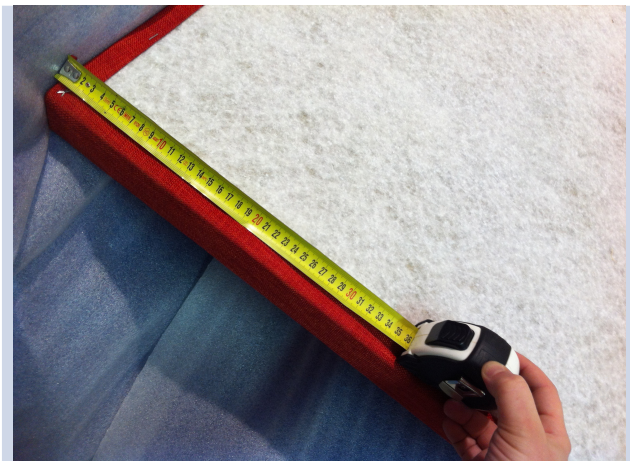

1

Misurare con un metro $\frac{1}{4}$ della lunghezza del lato sul quale si vuole installare il gancio.

Per un pannello da 120cm di lato, per esempio, si calcoleranno 30cm.

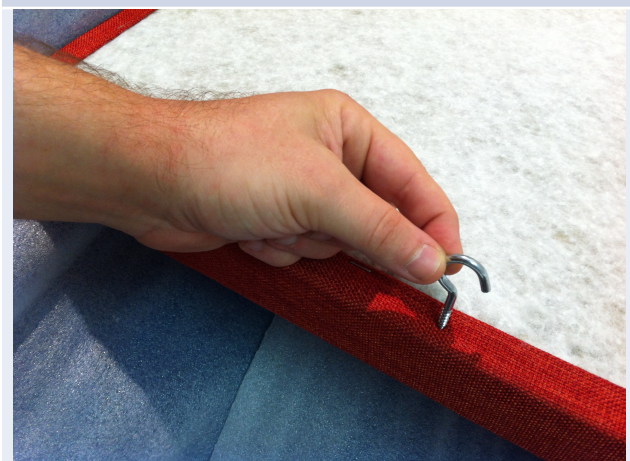

2

Posizionare il gancio alla distanza calcolata. Ripetere in modo simmetrico sul lato opposto



3

Se è un modello già predisposto, sul lato opposto rispetto ai ganci è presente la catenella per il fissaggio.

In caso non fosse presente, inserire nello spazio dell'airgap una catenella o cavetto di circa 15/20 cm di lunghezza a circa 30 cm da uno dei due spigoli interni posteriori della bass trap.

Se non è presente l'airgap è possibile inserirla lungo il perimetro della graffettatura.



4

Misurare una distanza di circa **43cm** (per pannelli larghi 60 cm) e fare un segno sul soffitto.

Ripetere la stessa operazione alla distanza che avranno i ganci inseriti sulla bass trap (variabili a seconda dell'altezza del pannello).



5

Praticare dei fori con un trapano ed inserire tasselli a muro a gancio.

Indirizzare le teste aperte dei ganci verso la parete verticale.

La distanza tra i due ganci deve essere uguale a quella presente sulla bass trap.



6

Agganciare tra di loro i ganci della bass trap con quelli presenti sul soffitto.



7

Inserire la punta di una matita nell'ultima maglia della catenella e, tendendola in tensione, disegnare un piccolo segno sul muro, più verticale possibile rispetto alla parete.



8

Praticare un foro ed inserire un tassello con gancio sul quale inserire la catenella.



9

Aggiustare il posizionamento finale se necessario.

La bass trap ad angolo è installata!

3 - AD ANGOLO A SOFFITTO NEL TRI-CORNER

Per l'installazione nei tri-corners (angoli formati da due pareti e il soffitto) si seguono le istruzioni per l'installazione nell'angolo orizzontale a soffitto ma considerando questi punti di ancoraggio:

