ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

WallBoost

OUDIMMO ACOUSTIC DESIGN - info@oudimmoacousticdesign.com - www.oudimmoacousticdesign.com

Sonoryze® di Davide Perucchini - Via Tonale, 74 24061 Albano Sant'Alessandro (Bg) - Italia P.I. 031 46540160 - REA BG-408216

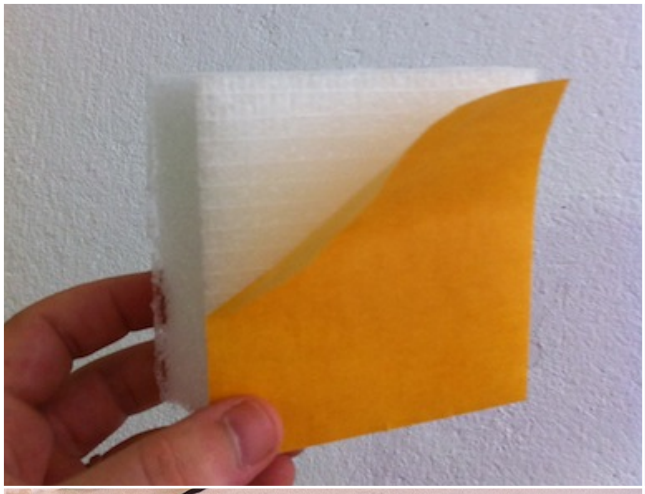

1

Rimuovere la pellicola dai distanziatori

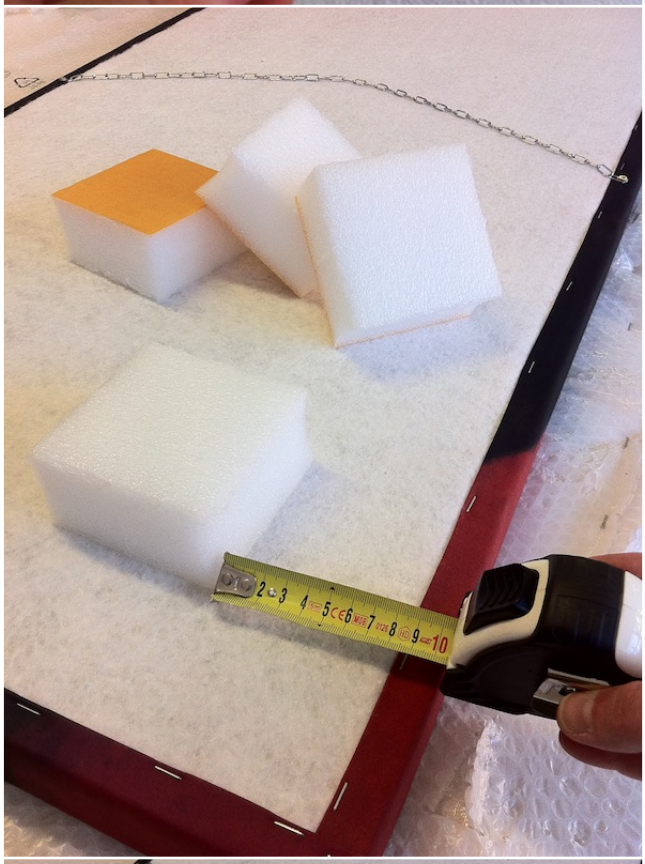

2

Posizionare a 10cm dai margini superiore e laterale (non riposizionare)



3

Ripetere per ogni angolo

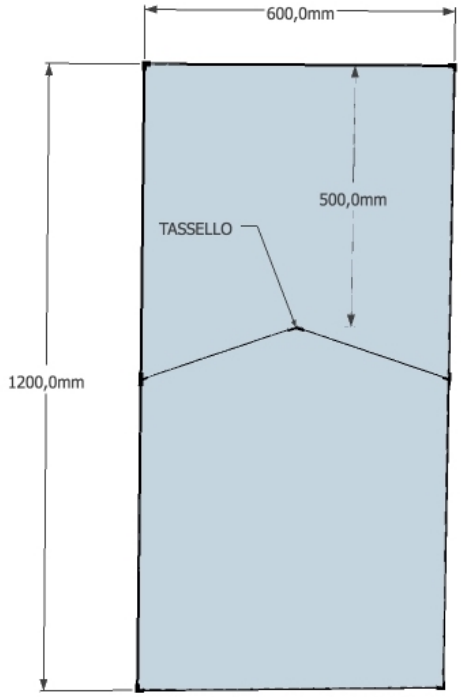

4

Misurare e forare il muro come da immagini qui a lato, mantenere sempre una differenza di 100mm (10cm) rispetto alla metà dell'altezza del pannello.
Nell'esempio, dimensioni del pannello 120 x 60.

(nell'immagine, pannello verticale)

(nell'immagine, pannello orizzontale)

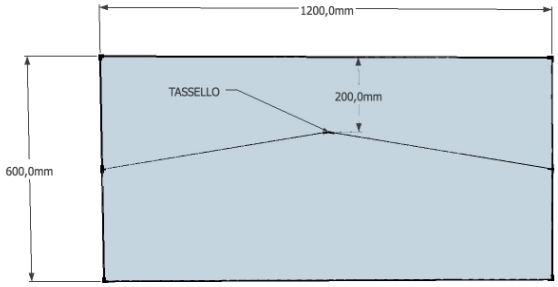



5

Agganciare la catenella in modo che possa ancora scorrere lungo l’occhiello.



6

Allineare il pannello